




# BARCODE SCANNER

经济型有线一维激光条码扫描器  
(ADGN5003)

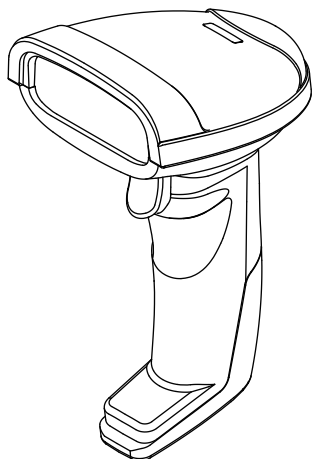

阅读使用手册，以便更好地使用

## 读取技巧

为了获得良好的读取效果，取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中，不过可以以任何方向瞄准以便读取。




将扫描枪对准条码，按动触发器，使瞄准光束位于条码的正中。

扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大，扫描枪应离条码远一点，这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高(例如,镀膜的),您可能需要以某一角度倾斜扫描枪,以便成功扫描条码。

## 部件说明 (具体产品因型号而异)

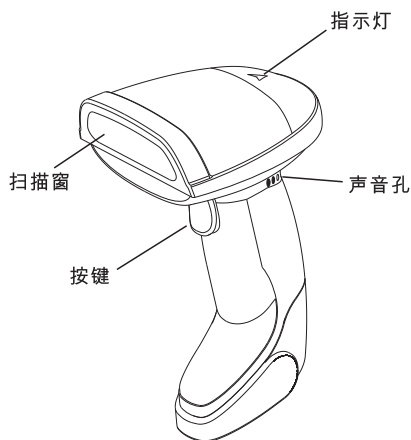

## 数据线的移除

移除数据线的方法如下

- 1.找到条码扫描器上靠下方的数据线拆除孔(如上图所示)
- 2.将一根回形针类的细针插入小孔,并用力按压回形针,同时轻轻拉动数据线,使其从条码扫描器接口中脱出。

## 简易的保养方法

- 1.扫描窗上的污渍和灰尘有时会影响到扫描器的工作。清洁时应使用品质好的面巾纸,轻轻擦拭。然后用吹气球方式吹干净。如长期使用纸品不佳的纸进行擦拭,会损坏扫描窗表面光洁度,影响到扫描器的读取效果。
- 2.扫描器的外壳可使用清洁软布进行擦拭。需要的话,可用少量的洗洁精加入水,用软布蘸水后擦拭。

如有疑问,请于当地经销商联系。

## 配置码设置

说明:

为了方便广大用户掌握和使用好本产品,产品各项设置功能未能全部在本说明书中列出来,删去了一些繁琐的操作,去繁从简,满足用户适用的原则,从而大大提高用户的工作效率,若使用中有什么疑问或者需要更多的详细资料,详细说明书请参见《有线一维激光扫描器V18.1中文详细说明书》,可向当地经销商咨询。

### 系统初始化



0B

### 显示版本号



0A

### 蜂鸣器

开启声音



0B142

关闭声音



014200

### 激光触发模式

按键触发模式



013300

连续扫描模式



013304

脉冲触发模式



013301

闪烁模式



013305

### 条码输出确认等级

一级



01801

二级



01802

### 三级



01803

### 四级



01804

### 键盘语言

美国



0005000

法国



0005007

### 传输率

无延时



0000000

100ms



0000010

250ms



0000025

### 大小写转换

无改变



000A0

转为大写



000A1

转为小写



000A2

### 图像正反识别

正图像



000C1

反图像



000C0

## UPC-A 设置选项

识读使能开启



00341

识读使能关闭



00340

UPC-A 码转换为 EAN-13 码开启



00391

UPC-A 码转换为 EAN-13 码关闭



00390

UPC-A 系统字符传输使能的开启



003A1

UPC-A 系统字符传输使能的关闭



003A0

## EAN-13 设置选项

识读使能的开启



00361

识读使能的关闭



00360

EAN-13 码转换为 ISBN/ISSN 开启



00481

EAN-13 码转换为 ISBN/ISSN 关闭



00480

## EAN-8 设置选项

识读使能的开启



00371

识读使能的关闭



00370

EAN-8 码转换为 EAN-13 码的开启



004C1

EAN-8 码转换为 EAN-13 码的关闭



004C0

## UPC-E0 设置选项

识读使能的开启



00351

识读使能的关闭



00350

CODE39 码设置选项



起始符传输使能的关闭



CODE128 码设置选项



CODE93 码设置选项



交叉 25 码设置选项



其它 25 码



前/后缀添加功能选项



故障自检

序号	问题	可能原因	解决方案
1	正确安装数据线, 按下按键后无反应指示灯不亮或无提示音	扫描器上电不成功	请确保主机通电并开启, 使用 USB 接口时, 请将 USB 连接到电脑主板的 USB 接口上, 不要使用扩展的 USB 接口和其他 USB 延长线。
		数据线连接不正确	请检查电缆连接是否松动
2	有照亮, 但无法读取条码	该类型条码码制未开启	通过设置码开启该码制
		条码损坏	请尝试扫描具有相同条码类型的其他条码
3	扫描枪闪红光后, 扫描的数据在主机上显示不正确	输入法错误	将输入法转换成标准的英文输入法
		对扫描器进行了其他设置	将扫描器的参数恢复到出厂设置状态, 或者联系当地经销商
4	其他情况无法解码	设备运行出现错误	关闭设备电源, 正确连接好设备与扫描器。开启设备电源, 将扫描器的参数恢复到出厂设置状态并重新扫码

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票编号			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票编号			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

购货日期: 年 月 日

上海晨光文具股份有限公司  
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.  
地址: 上海市奉贤区金钱公路3469号  
电话: (86) 21 5747 0278 传真: (86) 21 5747 3900  
http://www.mg-pen.com E-mail: mg@mg-pen.com

注意事项

1. 请勿直视或通过使用光学仪器(望远镜)直接观察设备照亮!
2. 请勿自行拆卸镜片防护罩上的挡板, 打开时有设备照亮, 避免眼睛受到直接照射!
3. 如若拆开、调整或修理时, 请专业人员作业!
4. 请勿将产品用于儿童玩耍!
5. 禁止拆解、撞击、挤压、投入火中或水中。若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿置于高温环境中!

特别说明

此说明书已经过严格仔细的检查和审核, 但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类的疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有, 任何其他单位和个人不得修改。

版本号: V18.1

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用情况下发生故障时, 由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务;
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;
3. 属下列情况之一的, 不实行免费维修服务, 需要收费维修:
  - (1) 超过保修有效期限的
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
  - (3) 因不可抗力造成的机器故障或损伤
  - (4) 易损件及随机配件

本卡随条码扫描器商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

全国售后服务热线: 400-900-2886

