




BARCODE SCANNER

简易通有线二维影像条码扫描器
(ADGN5017)

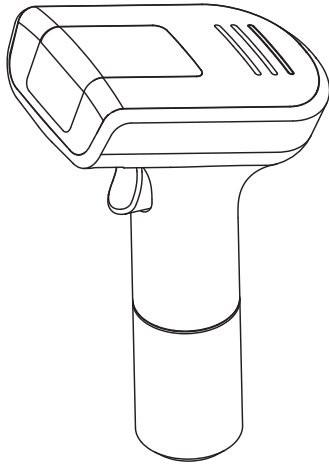

阅读使用手册，以便更好地使用

上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
地址：上海市奉贤区金钱公路3469号
电话：(86) 21 5747 0278 传真：(86) 21 5747 3900
http://www.mg-pen.com E-mail: mg@mg-pen.com

部件说明



装箱清单

条码扫描器一个、数据线一根、说明书一本

M12.2D.AK200.V12

-1-

简介

该条码设备为计算机信息系统提供了精确、易用和快速的数据录入解决方案。

本产品默认为适合手动操作的硬件配置。

本产品可提供的接口有：

USB HID / TTL或RS-232

请根据需要在下单前确认适合您的接口。

扫描枪的所有参数都可通过特定的设置码来完成，并保存在储存记忆中，在关闭电源后仍保留设置。

注意事项

1. 请勿直视或通过使用光学仪器(望远镜)直接观察设备光亮部分!
2. 请勿自行拆卸镜片防护罩上的挡板,打开时有设备照亮,避免眼睛受到直接照射!
3. 如需拆开、调整或修理时,请专业人员作业!
4. 禁止拆解、撞击、挤压、投入火中或水中。若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿置于高温环境中!

读取技巧

为了获得良好的读取效果,取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中,如下图所示。



一维码示例



二维码示例

扫描器越接近条码,瞄准光束越小;扫描器越远离条码,瞄准光束越大。如果条码较小,应使扫描器靠近条码;如果条码较大,扫描器应离条码远一点,这样更容易正确读取条码。

如果条码反射度高(例如,镀膜的),您可能需要以某一角度倾斜扫描器,以便成功扫描条码。

-2-

数据线移除(适用枪型产品)

1. 找到条码扫描器上靠下方的数据拆除孔
2. 将一根回形针类的细针插入小孔,并用力按压细针,同时轻轻拉动数据线,使其从条码扫描器口中脱出。

简易保养

1. 扫描窗上的污渍和灰尘有时会影响扫描器的工作。清洁时应使用品质好的面巾纸,轻轻擦拭。然后用吹气球方式吹干净。如长期使用纸品不佳的纸进行擦拭,会损坏扫描窗表面光洁度,影响扫描器的读取效果。

2. 扫描器的外壳可使用清洁软布进行擦拭。需要的话,可用少量的洗洁精加入水,用软布蘸水后擦拭。如有疑问,请与当地经销商联系。

基本设置

带“*”为默认设置

1 初始化设置



系统初始化

902000

2 用户默认设置



恢复成用户默认参数

902010



将当前参数存为用户默认

902011

-3-

3 显示程序版本号



显示程序版本号

000011

4 声音设置



禁止发出提示音

002000



*允许发出提示音

002001

5 蜂鸣器频率设置



蜂鸣器频率1

002040



*蜂鸣器频率3

002042



蜂鸣器频率5

002044

-4-

6 通讯接口类型设置

切换到串行通讯口
(TTL或RS-232)



100000

*切换到HID-KBW



100001

7 波特率设置

9600 bps



101003

19200 bps



101005

38400 bps



101006

*115200 bps



101008

-5-

8 USB HID-KBW参数设置

8.1 键盘语言设置

*美式键盘



102010

土耳其F



102029

土耳其Q



102030

越南



102033

8.2 中文字表设置

*GBK 适合记事本 & Excel等程序使用



102148

Unicode 适合QQ & word等程序使用



102149

-6-

产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票编号			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票编号			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

购货日期: 年 月 日

9 识读模式设置

手动模式



200000

感应模式



200001

连续模式



200002

10 结束符设置

禁止输出



310000

*允许输出



310001

*设置结束符为(回车)



310011

-7-

设置结束符为(Tab)



310013

-6-

9 识读模式设置

手动模式



200000

感应模式



200001

连续模式



200002

10 结束符设置

禁止输出



310000

*允许输出



310001

*设置结束符为(回车)



310011

-7-

故障自检

序号	问题	可能原因	解决方案
1	正确安装数据线，按下按键后无反应指示灯不亮或无提示音	扫描器上电不成功 数据线连接不正确	请确保主机通电并开启，使用USB接口时，请将USB连接到电脑主板的USB接口上，不要使用拓展的USB接口和其他USB延长线 请检查电缆连接是否松动
2	有光束照射，但无法读取条码	该类型条码码制未开启 条码损坏 扫描器与条码之间的距离不合适	通过设置码开启该码制 请尝试扫描具有相同条码类型的其他条码 请把条码扫描器移近或移远条码
3	扫描器闪红光后，扫描的数据在主机上显示不正确	输入法错误 对扫描器进行了其他设置	将输入法转换成标准的英文输入法 将扫描器的参数恢复到出厂设置状态，或者联系当地经销商
4	其他情况无法解码	设备运行出现错误	关闭设备电源，正确连接好设备与扫描器。开启设备电源，将扫描器的参数恢复到出厂设置状态并重新扫码

-8-

特别申明

为了方便广大用户掌握和使用好本产品，产品各项设置功能未能全部在本说明书中列出来，删去了一些繁琐的操作，去繁从简，满足用户适用的原则，从而大大提高用户的工作效率，若使用中有什么疑问或者需要更多的详细资料，可向当地经销商咨询详细说明书。

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类的疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有，任何其他单位和个人不得修改。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 因不可抗力造成的机器故障或损伤
 - (4) 易损件及随机配件

本卡随条码扫描器商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国售后服务热线：400-900-2886

