




BARCODE SCANNER


经济型固定式有线二维条码扫描器
(ADGN5044)

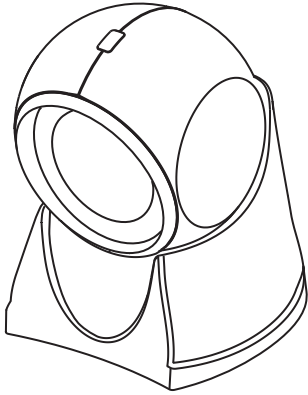

阅读使用手册，以便更好地使用

上海晨光文具股份有限公司
SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
地址：上海市奉贤区金钱公路3469号
电话：(86) 21 5747 0278 传真：(86) 21 5747 3900
http://www.mg-pen.com E-mail: mg@mg-pen.com

部件说明

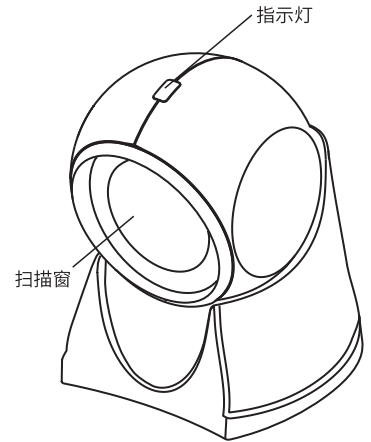

图片仅供参考，请以实物为准

装箱清单

条码扫描器一个、数据线一根、说明书一本(具体附件配置因产品型号而异)

解码模式切换

长按3秒顶部按键可切换一维/一维+二维模式；
绿色指示灯常亮:可识读一维、二维码；
红色指示灯常亮:只可读一维码；
快按2次顶部按键可切换为按键模式，5秒内无动作退回之前模式。

注意事项

1. 请勿直视或通过使用光学仪器(望远镜)直接观察设备光亮部分！
2. 请勿自行拆卸镜片防护罩上的挡板,打开时有设备照亮,避免眼睛受到直接照射！
3. 如需拆开、调整或修理时,请专业人员作业！
4. 禁止拆解、撞击、挤压、投入火中或水中。若出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿置于高温环境中！

读取技巧

为了获得良好的读取效果,应将条形码、二维码放在扫描窗的正中位置,以便读取。

如果条码较小,应使扫描器尽量靠近条码;如果条码较大,扫描器应离条码远一点,这样更容易正确读取条码。



如果条码反射度高(例如,镀膜的),您可能需要以某一角度倾斜扫描器,以便成功扫描条码。

简易保养

1. 扫描窗上的污渍和灰尘有时会影响扫描器的工作。清洁时应使用品质好的面巾纸,轻轻擦拭。然后用吹气球方式吹干净。如长期使用纸品不佳的纸进行擦拭,会损坏扫描窗表面光洁度,影响扫描器的读取效果。
2. 扫描器的外壳可使用清洁软布进行擦拭。需要的话,可用少量的洗洁精加入水,用软布蘸水后擦拭。如有疑问,请与当地经销商联系。

特别申明

为了方便广大用户掌握和使用好本产品,产品各项设置功能未能全部在本说明书中列出来,删去了一些繁琐的操作,去繁从简,满足用户适用的原则,从而大大提高用户的工作效率,若使用中有什么疑问或者需要更多的详细资料,可向当地经销商咨询详细说明书。

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类的疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

基本设置

带“*”为默认设置

1 全局配置码设置



恢复出厂设置



允许识读所有条码

2 显示程序版本号



显示程序版本号

3 开启/关闭声音



*允许发出提示音



禁止发出提示音

4 声音类型



类型1



类型2



*类型3

5 键盘大小写控制



*字母大小写正常



字母大小写强制互换



字母全部转化为大写



字母全部转化为小写

6 通讯接口设置



*切换到USB接口



切换到USB虚拟串口

7 常用结束符设置



禁止添加结束符



*允许添加结束符



*添加回车结束符



添加Tab结束符



添加回车换行结束符

8 中文字符输出模式



*GBK 适合记事本 & Excel等程序使用



Unicode 适合QQ & word等程序使用

故障自检

序号	问题	可能原因	解决方案
1	正确安装数据线，按下按键后无反应指示灯不亮或无提示音	扫描器上电不成功	请确保主机通电并开启，使用USB接口时，请将USB连接到电脑主板的USB接口上，不要使用拓展的USB接口和其他USB延长线
		数据线连接不正确	请检查电缆连接是否松动
2	有光束照亮，但无法读取条码	该类型条码码制未开启	通过设置码开启该码制
		条码损坏	请尝试扫描具有相同条码类型的其他条码
		扫描器与条码之间的距离不合适	请把条码扫描器移近或者移远条码

3	扫描器闪红光后，扫描的数据在主机上显示不正确	输入法错误 对扫描器进行了其他设置	将输入法转换为标准的英文输入法 将扫描器的参数恢复到出厂设置状态，或者联系当地经销商
	4	其他情况无法解码 设备运行出现错误	关闭设备电源，正确连接好设备与扫描器。开启设备电源，将扫描器的参数恢复到出厂设置状态并重新扫码

10 产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PPDE)
充电线	○	○	○	○	○	○
电子件	X	○	○	○	○	○
注塑件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》标准规定的限量要求。但由于受目前科学技术发展限制暂时无法实现替代或减量化，正常使用的条件下，10年内不会发生外泄或突变，也不会对环境造成污染或对人体、财产造成损害。

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票编号	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字

-----此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票编号	
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字

购货日期: 年 月 日

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；

3. 属下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：

- （1）超过保修有效期限的
- （2）未按产品使用说明的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- （3）因不可抗力造成的机器故障或损伤
- （4）易损件及随机配件

本卡随条码扫描器商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费维修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国售后服务热线：400-900-2886

